



Anwendung der Bodenbeschichtung:

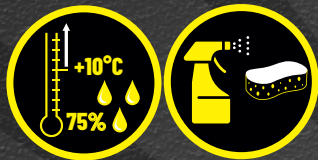

1. Schritt:

Prüfe die Boden- und Lufttemperatur. Diese sollte nicht unter +10°C liegen. Die Luftfeuchtigkeit sollte nicht mehr als 75% betragen.

Reinige den Boden mit einem Besen. Die Oberfläche sollte staubfrei und trocken sein. Entferne vorhandene Öl- und Fettflecken. Am Besten benutzt du hierzu einen Schwamm und einen speziell entwickelten Öl-Entferner.

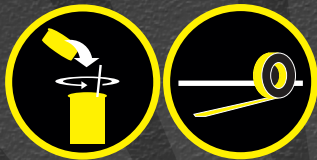

2. Schritt:

Öffne beide Behälter am besten mit einem Schraubendreher. Nun vermische die Farbe und den Härter gut miteinander.

Klebe dir mit einem Klebeband die Kanten der Beschichtungsfläche ab.

Wenn Du mehrere Farbtöne einsetzen möchtest, warte mindestens 4 Std. um auf der Beschichtung abzukleben.



3. Schritt

Kippe nun das angemischte Material gut dosiert auf den Boden. Verteile die Mischung zunächst mit einem Beschichtungsapplikator und rolle sie anschließend mit einer Beschichtungswalze glatt.

Achte darauf, dass du nicht zu viel Material auf eine Stelle aufbringst.

Im Anschluss ziehst du das Klebeband wieder ab. Fläche nicht mehr betreten!



4. Schritt

Der Boden ist nach ca. 4 Std. wieder begehbar, sollte aber nur leicht belastet werden.

Nach ca. 12 Std. ist die beschichtete Fläche wieder befahrbar.

Wenn du dir nicht sicher bist kannst du einen Drucktest machen - hierzu einfach den Fingernagel leicht in die Beschichtung drücken. Dieser sollte sich nicht reindrücken lassen.